



9

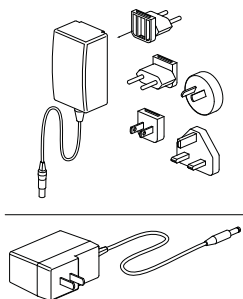


10

i.

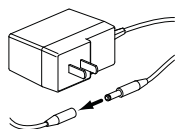

ii.



iii.



11


Occupancy Sensor

The Element Vision comes with an occupancy sensor that automatically turns the unit off when it does not detect motion in the immediate area for 10 minutes.

Détecteur de Présence

Element Vision inclut un détecteur de présence qui éteint automatiquement l'appareil quand il ne détecte pas de mouvement dans la région immédiate pendant 10 minutes.


- i. Press the power button to turn on the light and the occupancy sensor. A lit power button indicates that the occupancy sensor is on.

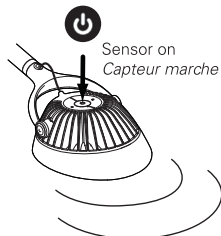

Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer la lumière et le détecteur de présence. Un bouton allumé indique que le détecteur de présence fonctionne.

ii.

To turn off the occupancy sensor, press and hold the power button for approximately 5 seconds until the light flashes.

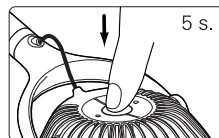

Pour désactiver le détecteur de présence, appuyez le bouton Marche / Arrêt pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce qu'il clignote.


iii.

Light will flash three times to indicate that the occupancy sensor has been turned off. An unlit power button indicates that the occupancy sensor is off.

3 times
3 fois




La lumière clignote trois fois pour indiquer que le détecteur de présence a été désactivé. Un bouton Marche / Arrêt éteint indique que le détecteur de présence est éteint.

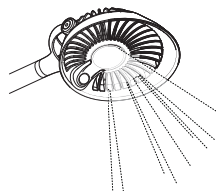

iv.


To reactivate the occupancy sensor, press the power button for approximately 5 seconds until it is lit.

Sensor off
Capteur arrêt

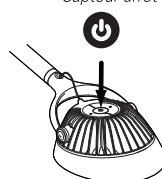


Pour réactiver le détecteur de présence, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pendant environ 5 secondes jusqu'à ce qu'il soit allumé.

12

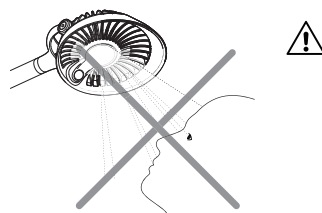


13

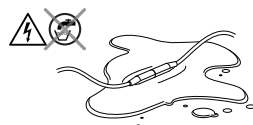


14

800-400-0625

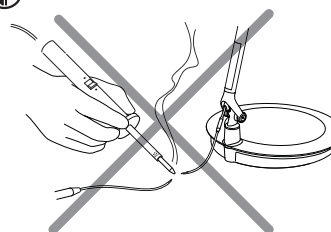


15


i.

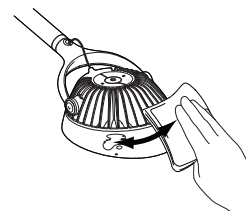


ii.



iii.

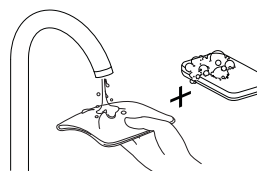

iv.

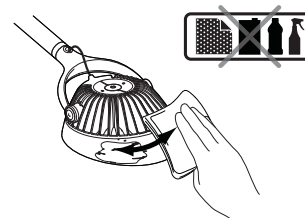

Humanscale®

• Element Vision™ LED Light

Portable Luminaire

INSTRUCTIONS

• Element Vision™ LED Light

Luminaire Portatif


INSTRUCTIONS

HSIEVL0411


www.humanscale.com

Humanscale®


1

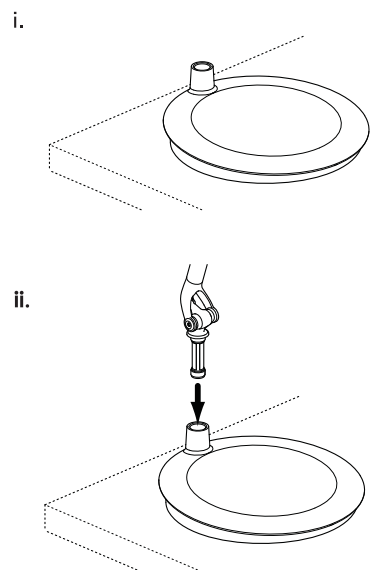


2

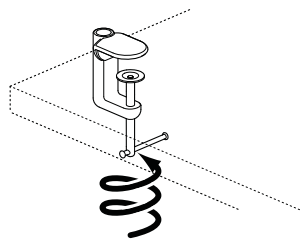


3

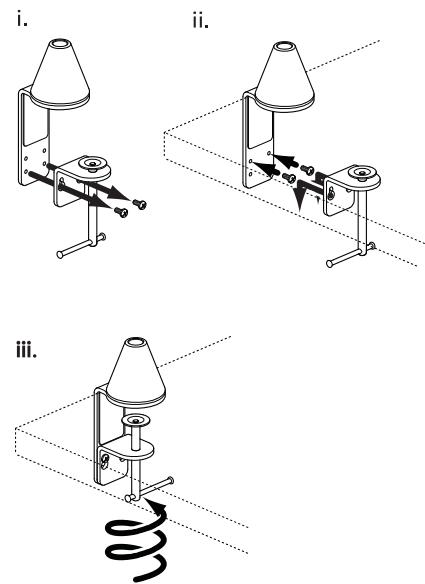


4

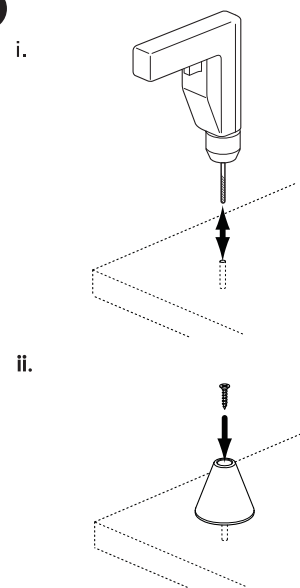


5

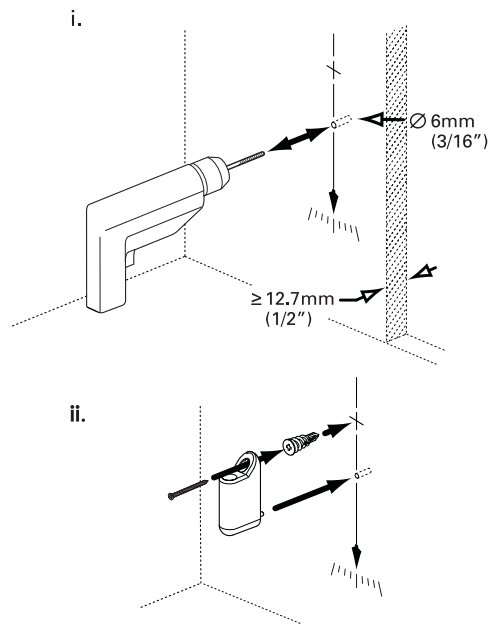

6

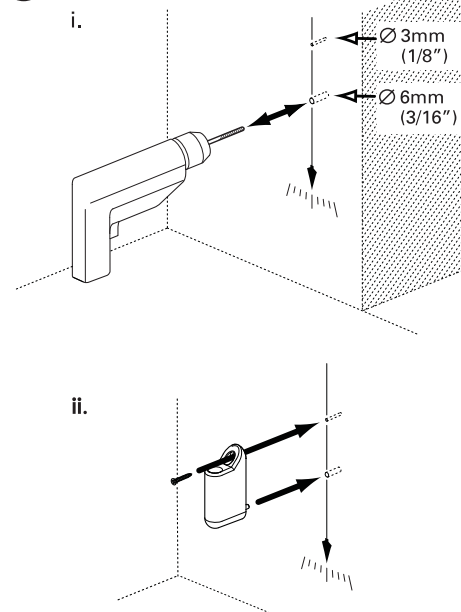

7

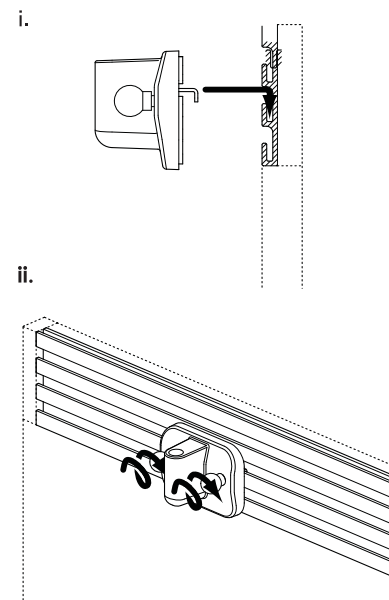

8

